



NA E-matic

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.emico.nt-rt.ru || эл. почта: ecm@nt-rt.ru

1.

E-matic

1.

NA.

E-matic



Lamp -
LSD display - LSD
Open Push Button -
Stop Push Button -

Close Push Button -
Remote/Off/Local Selector -
/ /



	Spec
a	Full Open Lamp
b	Fault
c	Full Close Lamp
d	Remote Lamp
e	Local Lamp


a. Full Open Lamp -
b. Fault Lamp -
c. Full Close Lamp -
d. Remote Lamp -
e. Local Lamp -

LCD-

- a.
 - Remote -
 - Local -
 - Off -
 - Auto -
- b.
 - Open -
 - Close -
 - Run -
 - Fault -
- c.
- d.

(PCU -

0 -100%

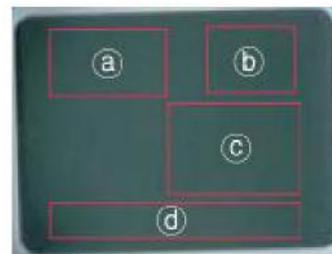

1.


E-matic

- 1.
- 2.
- 3.
- 5.
- 6.
- 7.
- 9.
- 10
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

	On-Off	()	PCU ()
PH-check ()	+	+	
Direct(Ha)	+	+	
Inch/hold (/)	+	+	
Esd dir ()	+	+	
TQ check ()	+	+	
Cyde ()	+	+	
PIU check ()	+	+	
Auto scan ()			
Input sel ()			
Input set ()			
Dead band ()			
Time delay ()			
Input F/A ()			
CI out Set (« »)			+
Op out set)ycTaHOBKa «100»)			+
Reset ()			+

Terminal Spec

1 i	til;) 4LA
4 - 37	2'IE

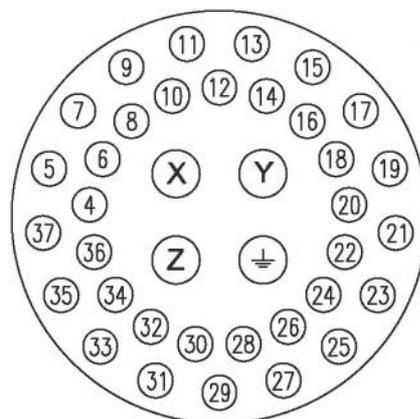

						On/Off	PCU	
	1							
^ V, W	2		3-	380	50	+	+	+
	3							
«	»	-	«	»		+	+	+
	4				-	+	+	+
	5				-	+	+	+
	6				-	+	+	+
	7				- ESD	+	+	+
	8				- Auto	+		
	9				ACCOM	+	+	+
	10				DC	+	+	+
	34				4-20 (+)			+
	35				2-20 (-)			+
	11				24VDC(+)	+	+	+
	12				24VDC(-)	+	+	+
	13							
	14				On/Off 250VAC5A	+	+	+
	15							
	16							
	17		NC			+	+	+
	18		NO					
	19							
	20				250VAC 5	+	+	+
	21							
	22							
	23				250VAC5A NC	+	+	+
	24				NO			
	28							
	29				NC 250VAC 5	+	+	+
	30				NO			
	36				4-20 (+)		+	+
	37				4-20 (-)		+	+



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.emico.nt-rt.ru || эл. почта: ecm@nt-rt.ru